



Mounting of terminal covers
Montage des capots
Montaje de los Cubrebornes

Switch Interrupteur Interruptor	Ref. TOP Ref. AMONT Referencia SUPERIOR	Ref. BOTTOM Ref. AVAL Referencia INFERIOR
RD400-3	TSH5-3T	TSH5-3B
RD400-4	TSH5-4TB	TSH5-4TB

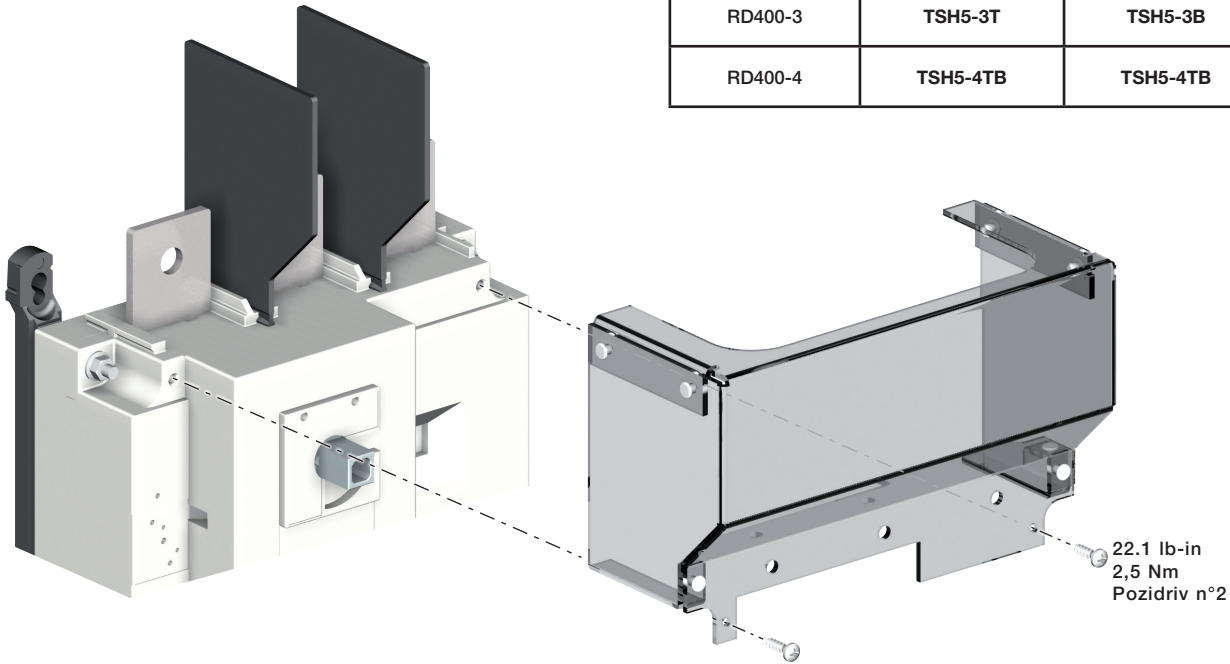


Mounting of auxiliary contacts
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

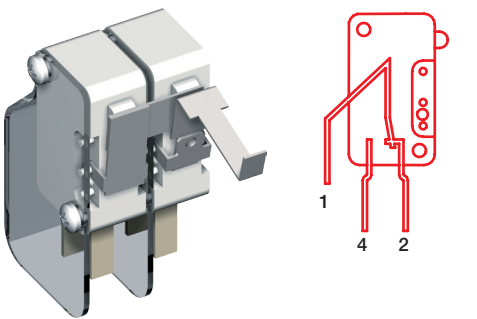

A	B *	
BAC03	BAC04	125 - 250 Vac 60 Hz General Use 10.1A 1/2 HP I min. 100 mA
BAC11	BAC12	125 Vac 60 Hz General Use 1A

* Line terminals of the two auxiliary contacts must be of the same polarity.
Les raccordements amont doivent être de la même polarité.
Conexiones de entrada de los contactos auxiliares deben ser de la misma polaridad.

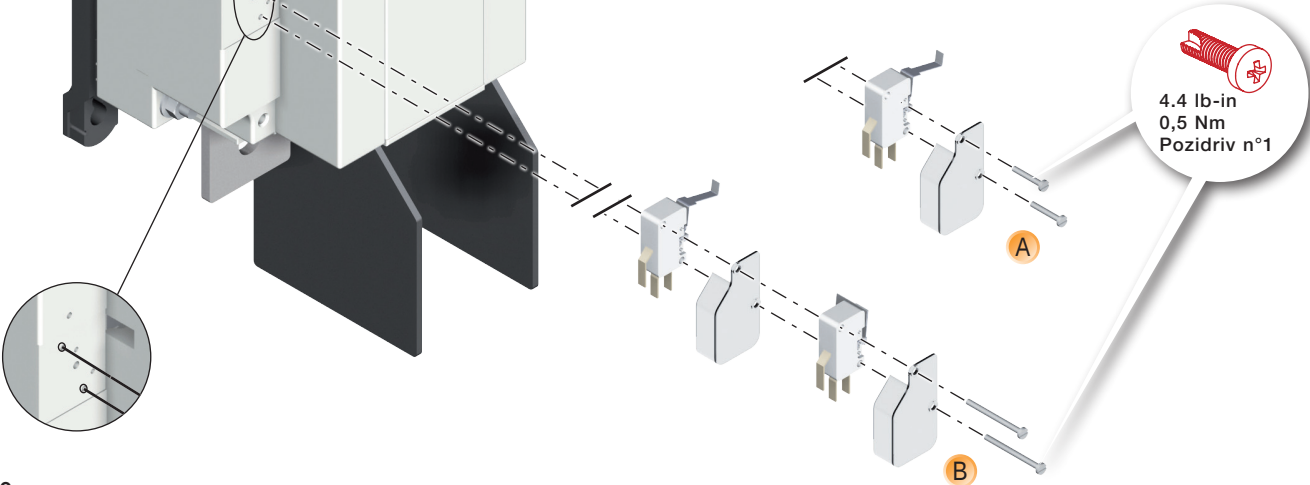

400A UL 98 NON FUSIBLE DISCONNECT SWITCHES

Instruction sheet
Notice d'utilisation
Instrucciones de servicio

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE


- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.


El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

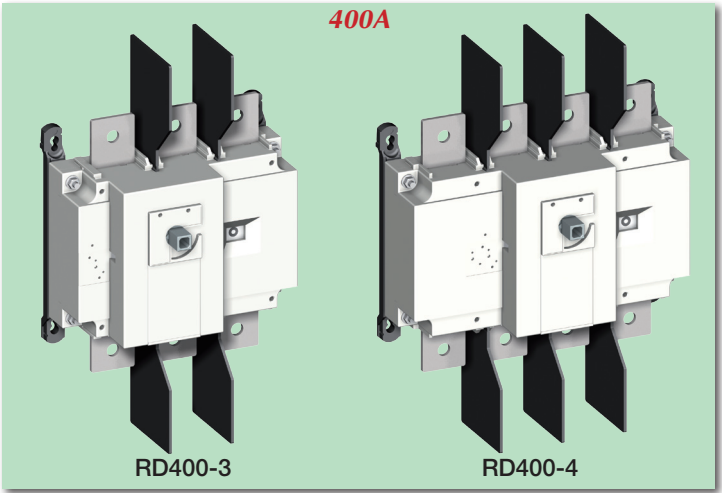

Switch and accessories
L'interrupteur et ses accessoires
El interruptor y sus accesorios




LUG2-2 / LUG2-3 / LUG2-4
LUG3-2 / LUG3-3 / LUG3-4

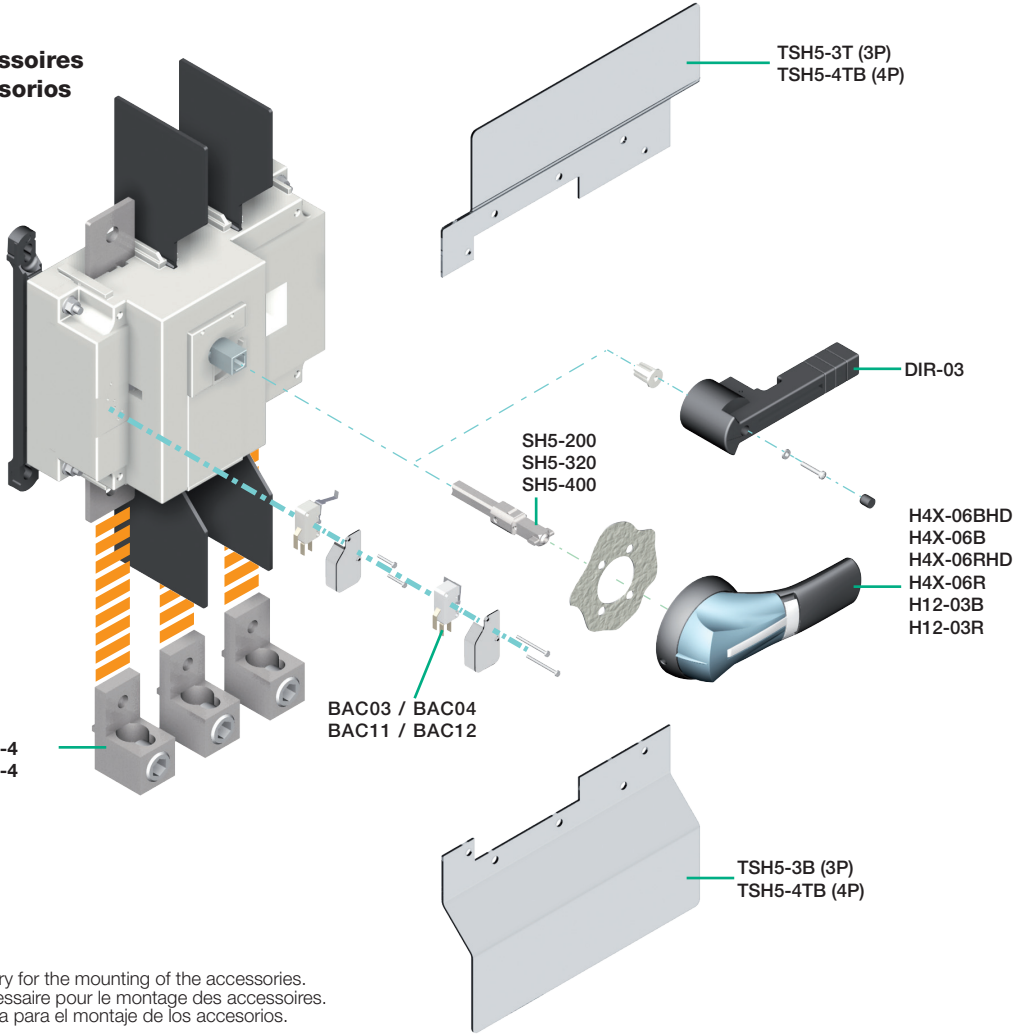

Keep the instruction sheet, it is necessary for the mounting of the accessories.
Ne jetez pas cette notice : elle sera nécessaire pour le montage des accessoires.
No tirar ésta noticia, porque es necesaria para el montaje de los accesorios.

RD400-3
RD400-4


Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

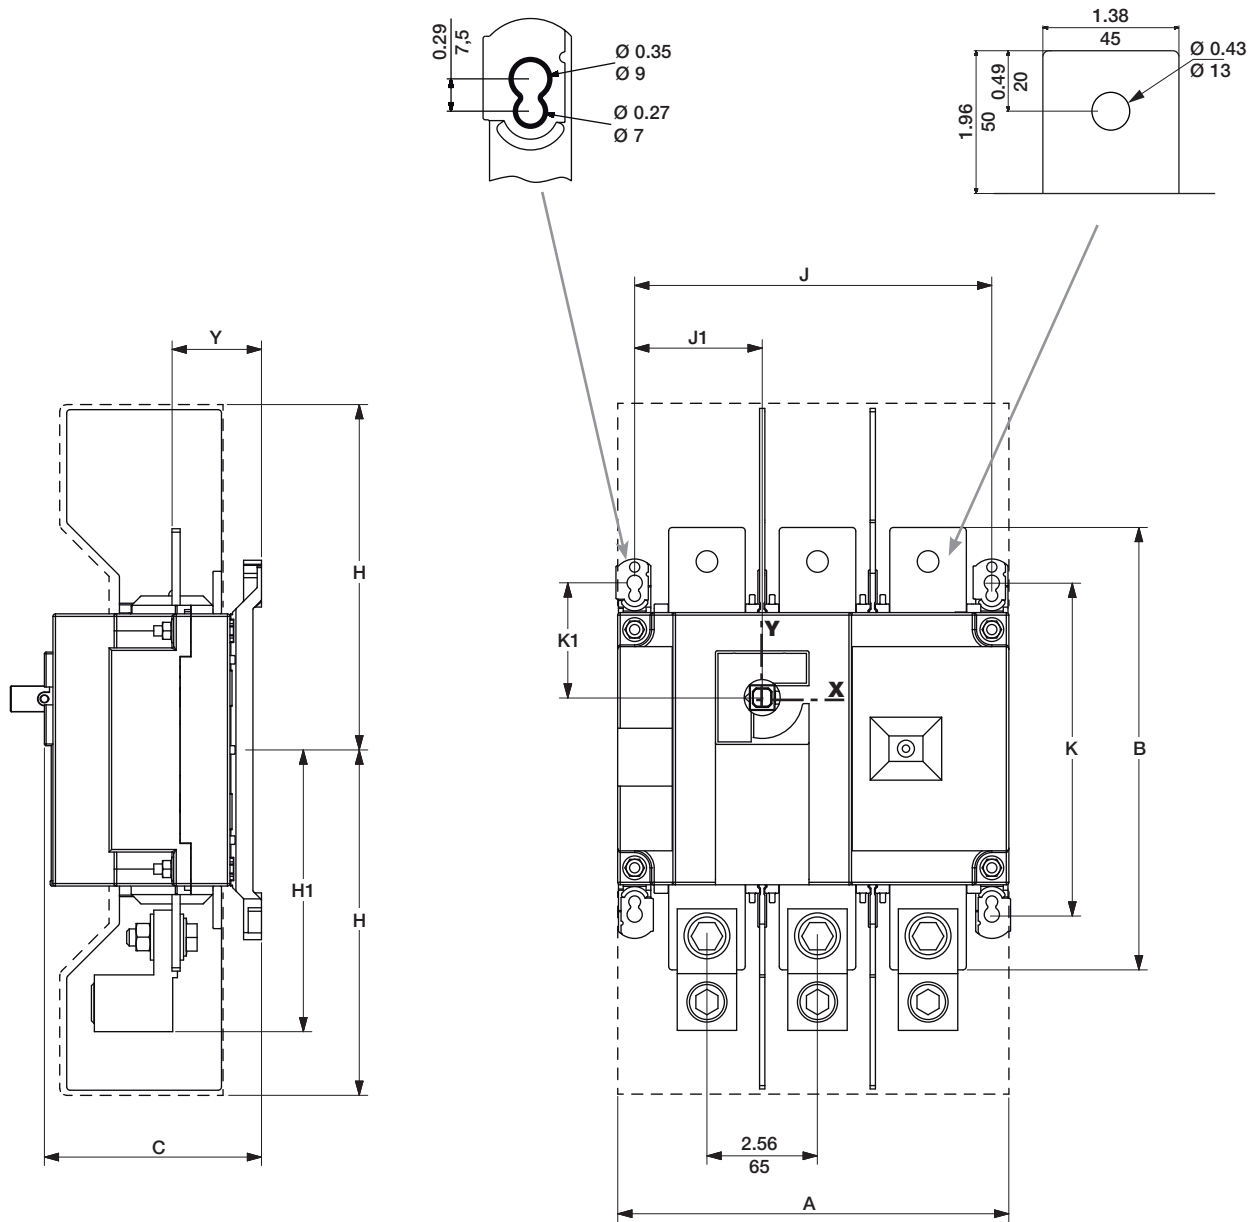

	A		B		C		H		H1		J		J1		K		K1		Y	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
RD400-3 3P	9.05	230	10.23	260	4.92	128	8	203	6.53	166	8.26	210	2.95	75	7.67	195	2.65	67,5	2.08	53
RD400-4 4P	11.41	290									10.63	270	5.31	135						

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones minimas de las cajas

RD400-3
RD400-4

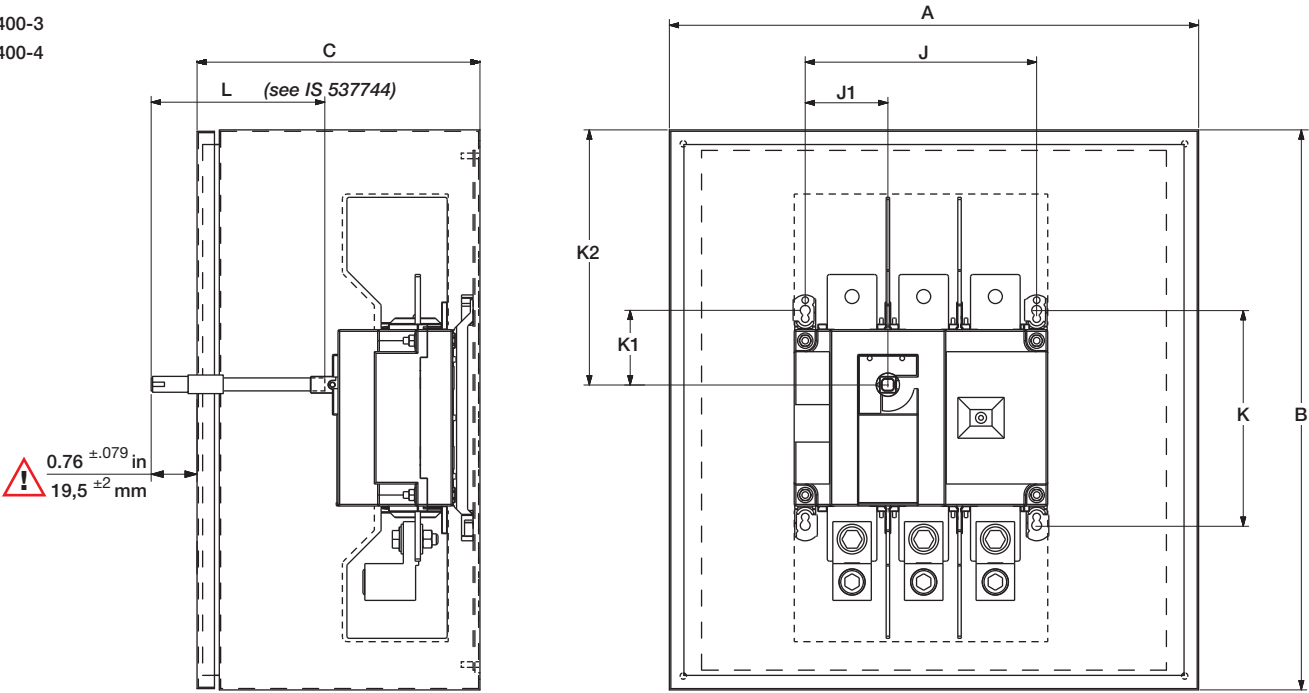

0.76 ±.079 in
19,5 ±2 mm


	A		B		C		J		J1		K		K1		K2	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
RD400-3 3P	20	508	30	762	8	203	8.26	210	2.95	75	7.67	195	2.70	68,5	15	381
RD400-4 4P							10.63	270	5.31	135						

Connection
Raccordement
Conexión

Lugs
Bornes à cage
Bornes
USED FOR
UTILISE POUR
UTILIZADO PARA

LUG2-2 / LUG2-3
LUG3-2 / LUG3-3
LUG2-2 / LUG2-3 / LUG2-4
LUG3-2 / LUG3-3 / LUG3-4

RD400-3
RD400-4

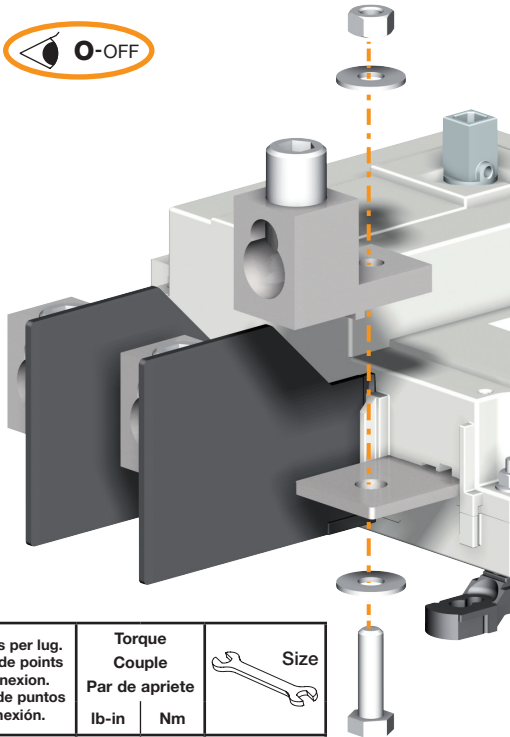

Ref. lugs Ref. bornes à cage Ref. bornes	Designation Désignation Designación	Quantity per reference. Quantité par ref. Cantidad por referencia	Size / Section Sección (AWG)		Openings per lug. Nombre de points de connexion. Numero de puntos de conexión.	Torque Couple Par de apriete		Size
			min.	max.		lb-in	Nm	
LUG2-2 LUG2-3 LUG2-4	CMC LA630-R	2 3 4	# 4 1/0	600 mcm 250 mcm	1 2	310	35	17
LUG3-2 LUG3-3 LUG3-4	PANDUIT LAM2A 350	2 3 4	# 6	350 mcm	2	398	45	19

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Eaton:](#)

[H12-03B](#)