



Montageanleitung:

MA_89B

Serie: NEX10


Verbinder gerade
für Festmantel- und Semiflex-Kabel

Kabelbefestigung:
Innenleiter gelötet
Außenleiter gelötet

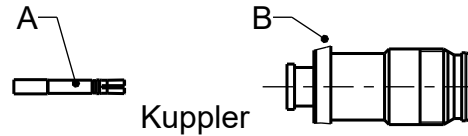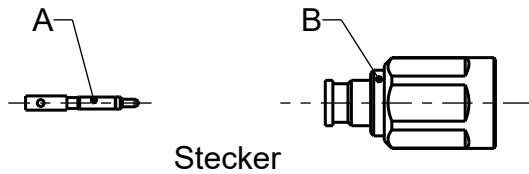


1) Kabel nach Zeichnung abisolieren.


*) Abisolierung bei vorhandenem Kunststoffmantel



2) Innenleiter "A" bis auf Anschlag auf den Kabelinnenleiter schieben und mithilfe der Löt Aufnahme verlöten.

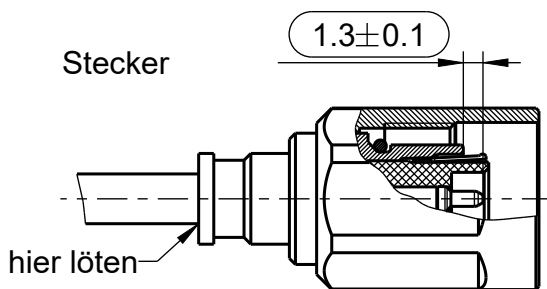

Anschlagslehre
89W001-S00S

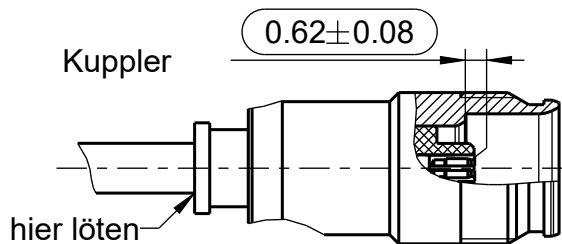

Anschlagslehre
89W001-K00S

3) Das so vorbereitete Kabel auf das Anschlussmaß in den Steckerkörper "B" einschieben und verlöten.

Achtung: zu viel Zinn kann einen Kurzschluss verursachen!

4) Anschlussmaße überprüfen. (Restliche Anschlussmaße sind der Gesamtzeichnung zu entnehmen).

vertraulich / confidential

drawn	date	name	scale:
check.	29.08.2016	T_Stadler	1:1
appr.	05.11.2018	F_Fraunhofer	sheet:
	05.11.2018	F_Fraunhofer	1/2

Werkzeuge:

b00	18-2001	B_Wollitzer	05.11.2018	Abisolierwerkzeug	
a00	18-s301	S_Schier	04.09.2018	Anschlagslehre	
300	17-1471	T_Stadler	31.08.2017	Lötausrüstung	
200	17-v097	T_Stadler	16.05.2017		
100	16-m667	T_Stadler	31.08.2016		
rev.	change-no	name	date		

Rosenberger


Assembly Instruction:

MA_89B



Series: NEX10

Straight Connector
for Semi-Rigid and Semi-Flex Cable



Cable entry:
Center conductor soldered
Outer conductor soldered




male connector

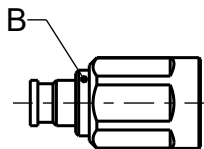



female connector

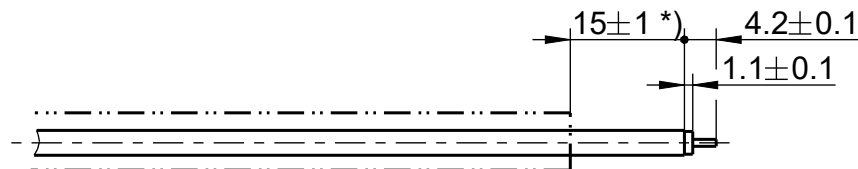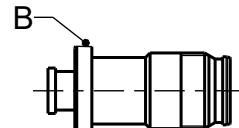

- 1) Prepare cable acc. to drawing.
- *) Stripping for cable with FEP-jacket



- 2) Slide center contact "A" onto center conductor of the cable until stop and solder it with assistance of the solder tool.

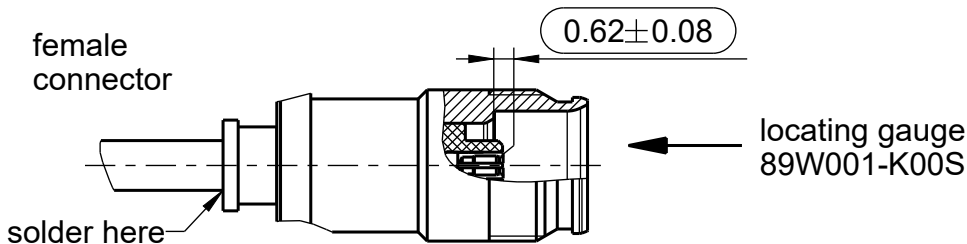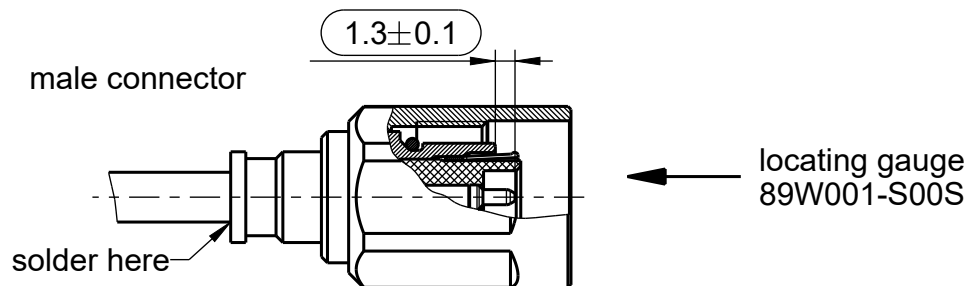

- 3) Slide prepared cable into connector body "B" to the right dimension and solder.
Attention: too much tin may cause a short!
- 4) Check mating dimensions. (For missing mating dimensions see the general drawing).

vertraulich / confidential

				date	name	scale:
				drawn	29.08.2016	T_Stadler
				check.	05.11.2018	F_Fraunhofer
				appr.	05.11.2018	F_Fraunhofer
b00	18-2001	B_Wollitzer	05.11.2018			
a00	18-s301	S_Schier	04.09.2018			
300	17-1471	T_Stadler	31.08.2017			
200	17-v097	T_Stadler	16.05.2017			
100	16-m667	T_Stadler	31.08.2016			
rev.	change-no	name	date			

Rosenberger

Tools:

sheet:	stripping tool	
2/2	locating gauge	
	solder equipment	
		
		
		
		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Rosenberger:](#)

[89W001-S00S](#) [89W001-K00S](#)