

# Installationsanleitung

## ● Type : LED-Netzteile

(Serien : APC, APV, CEN, CLG, ELG, ELGC, ELN, FDHC, FDL, FDLC, GSC, HBG, HBGC, HLG, HLN, HLP, HSG, HVG, HVGC, IDLC(V), IDPC(V), LCM, LDC, LPC, LPF, LPFH, LPH, LPHC, LPL, LPLC, LPV, LPVL, NPF, ODLC(V), OWA, PCD, PLC, PLD, PLM, PLN, PLP, PWM, SLD, XBG, XLG, ULP )

### Hinweis:

LPHC-18,LPC-20,LPC-35,LPC-60,LPC-100,LPC-150/LPH-18,LPV-20,LPV-35,LPV-60, LPV-100, LPV-150/APV-25,APV-35/APC-25,APC-35:

Nur für den Einbau in Geräten, die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte, Overhead- und Diaprojektoren oder für Skalen- und Anzeigebeleuchtung.

## ● Einleitung

Diese LED-Netzteile sind für die Versorgung von LED-Leuchten entwickelt worden. Die LED-Netzteile liefern einen Konstantstrom, Konstantspannung oder eine Kombination aus Konstantspannung und-Strom mit festen oder einstellbaren Werten. Einige Modelle sind über ein internes Potentiometer dimmbar, andere werden sekundär über ein Potenziometer, PWM oder eine externe Spannung gedimmt. Je nach Typ oder Designkonzept sind einige von ihnen nicht nur PFC-fähig, sondern können auch in einer rauen Umgebung wie staubigen, feuchten Orten aufgestellt werden.

MeanWell's LED-Schaltnetzteile haben ein Metall- oder Kunststoff-Gehäuse oder sind Open-Frame.

## ● Installation


- ( 1 ) Vor Beginn der Installations- oder Wartungsarbeiten trennen Sie Ihr System von der Stromversorgung. Achten Sie bitte darauf, dass es nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann!
- ( 2 ) Stellen Sie eine gute Belüftung des Gehäuses sicher und platzieren Sie keine Gegenstände darauf.  
Es muss ein Abstand von 10-15 cm zu anderen Wärmequellen eingehalten werden.
- ( 3 ) Vom Standard (liegend) abweichende Einbautagen und Betrieb unter hoher Umgebungstemperatur erhöhen die interne Temperatur der Komponenten und erfordern ein Herabsetzen des Ausgangsstroms (Derating). Angaben über die optimale Einbauposition und Informationen über das "Derating" entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
- ( 4 ) Verwenden Sie nur zugelassene Anschlussleitungen für den Ein-und Ausgang.  
Der zugelassene Nennstrom der Anschlussleitung sollte größer oder gleich dem Nennstrom des LED-Netzteils sein.
- ( 5 ) Prüfen Sie bei den LED-Netzteilen mit wasserdichten Steckverbindern, dass die Verbindung zwischen dem Gerät und der Beleuchtung auch fest und wasserdicht verschraubt ist.
- ( 6 ) Für dimmbare LED-Netzteile stellen Sie sicher, dass Ihr Dimmercontroller auch für den Betrieb des LED-Netzteils geeignet ist. Für Netzteile mit „3 in 1“ oder „2 in 1“ dimming z.B. HLG oder IDLC-Serie, kann der Ausgangsstrom über 0/1 – 10VDC, 10V PWM Signal oder Widerstand gedimmt werden. Siehe hierzu „DIMMING OPERATION“ auf dem entsprechenden Datenblatt (zu finden unter: <https://www.meanwell.com/productSeries.aspx#>) für weitere Infos.
- ( 7 ) Verdrahtung: Die Farbe der Anschlussleitung ist zu beachten:

|                 | Nord America | Europäische Union |
|-----------------|--------------|-------------------|
| Phasenleiter    | Schwarz      | Braun             |
| Neutralleiter N | Weiß         | Blau              |
| Schutzleiter PE | Grün         | Grün /Gelb        |

- (a) Verbinden Sie den FG-Anschluss des LED-Netzteils mit dem Schutzleiter (grün/gelb). Dieser Schritt kann ausgelassen werden, wenn es sich bei dem LED-Netzteil um eines der Schutzklasse II handelt. Diese Netzteile haben keinen Erdungsanschluss.

## Installationsanleitung

- (b) Verbinden Sie den ACL-Anschluss des LED-Netzteils (schwarz oder braun) mit dem Phasenanschluss (schwarz oder braun).
- (c) Verbinden Sie den ACN-Anschluss des LED-Netzteils (weiß oder blau) mit dem Neutraleiteranschluss (weiß oder blau).

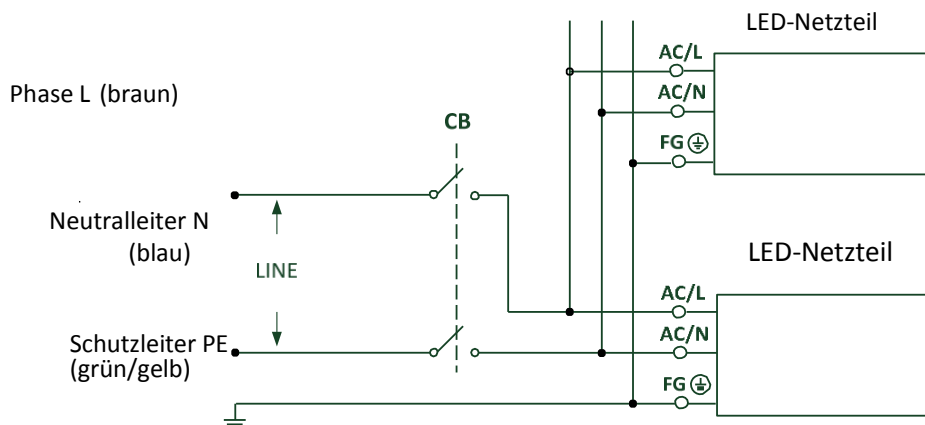

(8) Die maximale Anzahl, der LED-Netzteile, die mit 230V an einen Leistungsschalter angeschlossen werden können, ist nachstehend aufgeführt.

| Model   | B10 | B16 | C10 | C16 | D10 | D16 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| APC-8   | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-12  | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-16  | 8   | 13  | 14  | 23  | 28  | 46  |
| APC-25  | 5   | 9   | 9   | 15  | 18  | 30  |
| APC-35  | 3   | 5   | 6   | 9   | 12  | 19  |
| APC-8E  | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-12E | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APC-16E | 8   | 13  | 14  | 23  | 26  | 42  |
| APV-8   | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-12  | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-16  | 8   | 13  | 14  | 22  | 28  | 44  |
| APV-25  | 5   | 9   | 9   | 15  | 18  | 30  |
| APV-35  | 4   | 6   | 6   | 10  | 13  | 21  |
| APV-8E  | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-12E | 11  | 17  | 18  | 29  | 37  | 59  |
| APV-16E | 8   | 13  | 14  | 22  | 28  | 44  |
| CEN-60  | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| CEN-75  | 16  | 25  | 16  | 25  | 16  | 25  |
| CEN-100 | 11  | 19  | 11  | 19  | 11  | 19  |
| CLG-60  | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| CLG-100 | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 10  |
| CLG-150 | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 10  |
| ELG-75  | 4   | 7   | 7   | 11  | 14  | 23  |

## Installationsanleitung

|           |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| ELG-100   | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 12 |
| ELG-150   | 2  | 3  | 3  | 5  | 6  | 11 |
| ELG-200   | 2  | 4  | 4  | 6  | 6  | 10 |
| ELG-240   | 2  | 4  | 4  | 6  | 5  | 8  |
| ELG-300   | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| ELG-75-C  | 4  | 7  | 7  | 11 | 14 | 23 |
| ELG-100-C | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 12 |
| ELG-150-C | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| ELG-200-C | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 9  |
| ELG-240-C | 2  | 3  | 4  | 6  | 5  | 8  |
| ELGC-300  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| ELN-30    | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| ELN-60    | 2  | 3  | 3  | 5  | 7  | 11 |
| FDHC-100  | 6  | 9  | 9  | 16 | 11 | 18 |
| FDL-65    | 6  | 9  | 10 | 16 | 16 | 26 |
| FDLC-80   | 6  | 10 | 10 | 17 | 16 | 25 |
| FDLC-100  | 6  | 9  | 9  | 16 | 11 | 18 |
| GSC18     | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| GSC25     | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| GSC40     | 22 | 36 | 22 | 36 | 22 | 36 |
| HBG-60    | 18 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| HBG-100   | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| HBG-160   | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HBG-240   | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| HBG-60-P  | 18 | 28 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| HBG-100P  | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| HBG-160P  | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HBG-240P  | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| HBGC-300  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HLG-40H   | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLG-60H   | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLG-80H   | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| HLG-100H  | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |
| HLG-120H  | 3  | 5  | 5  | 9  | 10 | 17 |
| HLG-150H  | 2  | 4  | 4  | 7  | 8  | 13 |
| HLG-185H  | 2  | 4  | 4  | 7  | 8  | 13 |
| HLG-240H  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 8  |
| HLG-320H  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLG-480H  | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLG-600H  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  |
| HLG-60H-C | 5  | 8  | 8  | 13 | 16 | 26 |
| HLG-80H-C | 3  | 4  | 5  | 8  | 10 | 16 |

## Installationsanleitung

|                  |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|
| HLG-120H-C       | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| HLG-185H-C       | 2  | 4  | 4  | 7  | 8  | 13 |
| HLG-240H-C       | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| HLG-320H-C       | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLG-480H-C       | 0  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| HLN-40H          | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLN-60H          | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLN-80H          | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| HLP-40H          | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| HLP-60H          | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| HLP-80H          | 2  | 3  | 3  | 5  | 6  | 10 |
| HSG-70           | 4  | 6  | 7  | 11 | 14 | 22 |
| HVG-65 (480V)    | 7  | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 |
| HVG-100 (480V)   | 3  | 5  | 5  | 8  | 10 | 17 |
| HVG-150 (480V)   | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| HVG-240 (480V)   | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HVG-320 (480V)   | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HVGC-65 (480V)   | 7  | 12 | 12 | 20 | 25 | 40 |
| HVGC-100 (480V)  | 3  | 5  | 5  | 8  | 10 | 17 |
| HVGC-150 (480V)  | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| HVGC-240 (480V)  | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| HVGC-320 (480V)  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HVGC-650 (480V)  | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| HVGC-1000 (480V) | 1  | 1  | 1  | 3  | 3  | 5  |
| IDLC-25(V)       | 27 | 43 | 45 | 72 | 50 | 80 |
| IDLC-45(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| IDLC-65(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| IDPC-25(V)       | 27 | 43 | 45 | 72 | 50 | 80 |
| IDPC-45(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| IDPC-65(V)       | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LCM-25           | 16 | 26 | 27 | 44 | 50 | 80 |
| LCM-40           | 16 | 26 | 27 | 44 | 29 | 47 |
| LCM-60           | 15 | 25 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LCM-25DA         | 16 | 26 | 27 | 44 | 50 | 80 |
| LCM-40DA         | 16 | 26 | 27 | 44 | 29 | 47 |
| LCM-60DA         | 15 | 25 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| LCM-40U (115V)   | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 |
| LCM-60U (115V)   | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| LCM-40UDA (115V) | 18 | 29 | 18 | 29 | 18 | 29 |
| LCM-60UDA (115V) | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | 19 |
| LDC-35           | 11 | 17 | 18 | 29 | 36 | 58 |
| LDC-55           | 11 | 17 | 18 | 29 | 36 | 58 |

## Installationsanleitung

|                 |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| LDC-80          | 4  | 6  | 7  | 11 | 14 | 23 |
| LPC-20          | 5  | 8  | 9  | 14 | 18 | 29 |
| LPC-35          | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 15 |
| LPC-60          | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| LPC-100         | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 5  |
| LPC-150         | 2  | 3  | 4  | 6  | 5  | 8  |
| LPF-16          | 9  | 14 | 15 | 24 | 30 | 48 |
| LPF-25          | 8  | 12 | 13 | 21 | 27 | 43 |
| LPF-40          | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| LPF-60          | 5  | 8  | 9  | 14 | 18 | 29 |
| LPF-90          | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| LPF-16D         | 9  | 14 | 15 | 24 | 30 | 48 |
| LPF-25D         | 8  | 12 | 13 | 21 | 27 | 43 |
| LPF-40D         | 7  | 12 | 13 | 20 | 26 | 41 |
| LPF-60D         | 5  | 8  | 9  | 14 | 18 | 29 |
| LPF-90D         | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| LPFH-60 (347V)  | 3  | 5  | 5  | 9  | 11 | 18 |
| LPFH-60D (347V) | 3  | 5  | 5  | 9  | 11 | 18 |
| LPH-18          | 10 | 17 | 18 | 28 | 36 | 57 |
| LPHC-18         | 8  | 13 | 14 | 22 | 28 | 44 |
| LPL-18 (115V)   | 10 | 16 | 16 | 27 | 20 | 32 |
| LPLC-18 (115V)  | 7  | 12 | 12 | 20 | 20 | 32 |
| LPV-20          | 5  | 8  | 9  | 14 | 18 | 29 |
| LPV-35          | 2  | 4  | 4  | 7  | 9  | 14 |
| LPV-60          | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 12 |
| LPV-100         | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| LPV-150         | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 7  |
| LPVL-150 (115V) | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 4  |
| NPF-40          | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-60          | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-90          | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| NPF-120         | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| NPF-40D         | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-60D         | 6  | 9  | 10 | 16 | 20 | 32 |
| NPF-90D         | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| NPF-120D        | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |
| NPF-200         | 2  | 3  | 3  | 5  | 6  | 11 |
| ODLC-45(V)      | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| ODLC-65(V)      | 20 | 32 | 20 | 32 | 20 | 32 |
| OWA-60E         | 1  | 2  | 2  | 4  | 5  | 8  |
| OWA-90E         | 2  | 3  | 3  | 6  | 7  | 12 |
| OWA-120E        | 2  | 4  | 4  | 6  | 8  | 13 |

## Installationsanleitung

|                |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OWA-200E       | 2   | 3   | 3   | 5   | 6   | 11  |
| OWA-60U        | 1   | 2   | 2   | 4   | 5   | 8   |
| OWA-90U        | 2   | 3   | 3   | 6   | 7   | 12  |
| OWA-120U       | 2   | 4   | 4   | 6   | 8   | 13  |
| OWA-200U       | 2   | 3   | 3   | 5   | 6   | 11  |
| PCD-16A (115V) | 36  | 58  | 36  | 58  | 36  | 58  |
| PCD-16B        | 80  | 128 | 80  | 128 | 80  | 128 |
| PCD-25A (115V) | 23  | 37  | 23  | 37  | 23  | 37  |
| PCD-25B        | 50  | 80  | 50  | 80  | 50  | 80  |
| PCD-40B        | 29  | 47  | 29  | 47  | 29  | 47  |
| PCD-60B        | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PLC-30         | 40  | 64  | 40  | 64  | 40  | 64  |
| PLC-45         | 26  | 42  | 26  | 42  | 26  | 42  |
| PLC-60         | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PLC-100        | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 10  |
| PLD-16A (115V) | 36  | 58  | 36  | 58  | 36  | 58  |
| PLD-16B        | 80  | 128 | 80  | 128 | 80  | 128 |
| PLD-25         | 45  | 72  | 50  | 80  | 50  | 80  |
| PLD-40B        | 29  | 47  | 29  | 47  | 29  | 47  |
| PLD-60B        | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PLM-12         | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 |
| PLM-25         | 50  | 80  | 50  | 80  | 50  | 80  |
| PLM-40         | 29  | 47  | 29  | 47  | 29  | 47  |
| PLN-20         | 61  | 98  | 61  | 98  | 61  | 98  |
| PLN-30         | 40  | 64  | 40  | 64  | 40  | 64  |
| PLN-45         | 26  | 42  | 26  | 42  | 26  | 42  |
| PLN-60         | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PLN-100        | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 10  |
| PLP-20         | 57  | 92  | 61  | 98  | 61  | 98  |
| PLP-30         | 40  | 64  | 40  | 64  | 40  | 64  |
| PLP-45         | 26  | 42  | 26  | 42  | 26  | 42  |
| PLP-60         | 20  | 32  | 20  | 32  | 20  | 32  |
| PWM-40         | 6   | 9   | 10  | 16  | 20  | 32  |
| PWM-60         | 6   | 9   | 10  | 16  | 20  | 32  |
| PWM-90         | 2   | 3   | 3   | 6   | 7   | 12  |
| PWM-120        | 2   | 4   | 4   | 6   | 8   | 13  |
| PWM-200        | 2   | 3   | 3   | 5   | 6   | 11  |
| SLD-50         | 5   | 8   | 9   | 16  | 18  | 28  |
| SLD-80         | 5   | 8   | 9   | 16  | 18  | 28  |
| XBG-100        | 4   | 6   | 6   | 11  | 13  | 32  |
| XBG-160        | 2   | 4   | 4   | 7   | 8   | 13  |
| XBG-240        | 1   | 3   | 3   | 5   | 6   | 9   |

## Installationsanleitung

|         |   |   |   |    |    |    |
|---------|---|---|---|----|----|----|
| XLG-25  | 3 | 5 | 5 | 8  | 11 | 17 |
| XLG-50  | 3 | 5 | 5 | 8  | 11 | 17 |
| XLG-75  | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 16 |
| XLG-100 | 5 | 8 | 8 | 14 | 17 | 27 |
| XLG-150 | 3 | 4 | 5 | 8  | 8  | 12 |
| XLG-200 | 2 | 3 | 3 | 6  | 7  | 11 |
| XLG-240 | 1 | 2 | 2 | 4  | 5  | 9  |
| ULP-150 | 2 | 4 | 4 | 6  | 8  | 13 |

Hinweis : Diese berechneten Werte basieren auf der von ABB hergestellten MCB S200 Serie mit Ausnahme der HVG/ HVGC-Serie, die unter Verwendung der MCB S260 Serie desselben Herstellers berechnet wird.

( 9 ) Für weitere Information über diese Produkte besuchen Sie [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com).

### ● WARNUNG / VORSICHT!

Vor Inbetriebnahme des Gerätes Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und Sicherheitshinweise beachten. Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben.

- ( 1 ) Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Alle Fehler sollten ausschließlich durch geschultes Fachpersonal behoben werden. Bitte versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Netzteils selbständig zu entfernen!
- ( 2 ) Die LED-Schaltnetzteile dürfen nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden. LED-Schaltnetzteile mit einer IP64 bis IP66 oder IP67 Einstufung dürfen nur in geschlossenen Räumen oder im Außenbereich nur unter Schutz vor Regen betrieben werden. Keines der Produkte darf unter Wasser verwendet werden
- ( 3 ) Gerät keiner hohen Umgebungstemperatur, keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen und nicht in der Nähe von Wärmequellen betreiben. Bitte beachten Sie die Einschränkungen über die maximale Umgebungstemperatur.
- ( 4 ) Ausgangsstrom und Ausgangsleistung dürfen die Nennwerte der LED-Netzteile nicht überschreiten.
- ( 5 ) Der Erdanschluss (FG) muss geerdet sein, wenn dieser vorhanden ist.
- ( 6 ) Alle MeanWell Schaltnetzteile sind nach gültigen EMV-Vorschriften entwickelt worden. Die Prüfberichte sind auf Anfrage erhältlich. Diese Schaltnetzteile sind als Komponenten bewertet und für den Einbau in ein Endgerät entwickelt. Die EMV-Eigenschaften müssen nach dem Einbau in das End-Gerät vom End-Gerätehersteller neu überprüft werden.
- ( 7 ) Wenn das externe (flexible) Kabel des Schaltnetzteils beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, einer seiner Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ( 8 ) Das Gerät entspricht Teil 15 er FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen
  - (a) Das Gerät darf keine schädlichen Magnet-Störungen verursachen und,
  - (b) Das Gerät ist gegen alle Störungen, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten gesichert.
- ( 9 ) Bitte installieren Sie die LPF-Serie mit einem feuerfesten Gehäuse von V1 oder besser, um Peripheriegeräte für die BSMI-Zertifizierung anzuschließen.
- ( 10 ) Der Empfohlene Drehmoment der Montageschrauben für die Serien APC/APV/PCD/PLD ist: 3.2~4.8kgf-cm.



## **Installationsanleitung**

Dieses LED-Netzteil ist für die Versorgung von LED-Leuchten entwickelt worden und erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der EMV-Richtlinie (2004/108/EG). Das LED-Netzteil ist als Komponente für den Einbau in elektrische Anlagen durch qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.

### **HINWEIS:**

Diese Bedienungsanleitung wurde im Original in englischer Sprache abgefasst und die vorstehende Übersetzung dient lediglich dazu, dem Leser seinen Inhalt verständlich zu machen. Daher ist zu beachten, dass die Übersetzung der Bedienungsanleitung KEINE rechtskräftige Fassung des englischen Originaltextes darstellt.

### **Hersteller :**

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.  
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,  
New Taipei City 24891, Taiwan  
Tel: +886-2-2299-6100  
Web: [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com)

### **Zweigstelle :**

#### ***China***

MEAN WELL (GUANGZHOU)  
ENTERPRISES Co., LTD.  
2F, A Building, Yuean Industry Park,  
Huangcun, Dongpu Yown, Tianhe  
District, Gungzhou, China  
Post Code: 510660  
Tel: +86-20-2887-1200  
Web: [www.meanwell.com.cn](http://www.meanwell.com.cn)

#### ***U.S.A.***

MEAN WELL USA, INC.  
44030 Fremont Blvd., Fremont,  
CA 94538, U.S.A.  
Tel: +1-510-683-8886  
Web: [www.meanwellusa.com](http://www.meanwellusa.com)

#### ***Europe***

MEAN WELL EUROPE B.V.  
Langs de Werf 8, 1185XT  
Amstelveen, The Netherlands  
Tel: +31-20-758-6000  
Web: [www.meanwell.eu](http://www.meanwell.eu)





MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2299-6100

Fax: +886-2-2299-6200

E-mail: info@meanwell.com

http://www.meanwell.com

## **Declaration of China RoHS Conformity**

In order to reduce the impacts on the environment and take the more responsibility for protecting the earth, MEAN WELL is confirming and announcing the conformity to China RoHS, an Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products.

### **Environment Friendly Use Period Label**

|  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Observing SJT 11364-2014, Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products                                                                               |
|  | Observing SJ/Z 11388-2009, General Guidelines of Environment-friendly Use Period of Electronic Information Products Appendix B, adopting table look-up to verify the Environment Friendly Use Period |

### **Names and Contents of Hazardous Substances Lists**

| Part Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hazardous Substances |                 |                 |                                               |                                      |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lead<br>(Pb)         | Mercury<br>(Hg) | Cadmium<br>(Cd) | Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| PCB and its components                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                    | O               | X               | O                                             | O                                    | O                                           |
| Metal structure parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                    | O               | O               | O                                             | O                                    | O                                           |
| Plastic structure parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O                    | O               | O               | O                                             | O                                    | O                                           |
| Accessories                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O                    | O               | O               | O                                             | O                                    | O                                           |
| Cables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                    | O               | O               | O                                             | O                                    | O                                           |
| O: The concentration of the hazardous substances within the homogeneous material of that product is less than the concentration limits set by GB/T 26572-2011.<br>X: The concentration of the hazardous substances within the homogeneous material of that product is over the concentration limits set by GB/T 26572-2011; however, it follows the standard advised by 2011/65/EU. |                      |                 |                 |                                               |                                      |                                             |

ISO-9001 CERTIFIED

*Your Reliable Power Partner*



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2299-6100

Fax: +886-2-2299-6200

E-mail: [info@meanwell.com](mailto:info@meanwell.com)

<http://www.meanwell.com>

## Declaration of China VOC Conformity

In order to reduce the impacts on the environment and take the more responsibility for protecting the earth, MEAN WELL is confirming and announcing the conformity to China's Standardization Administration Releases VOC Standards

| Standard No.  | Name of the Standard                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| GB 30981-2020 | Limit of harmful substances of industrial protective coatings    |
| GB 33372-2020 | Limits for volatile organic compounds content in adhesive        |
| GB 38507-2020 | Limits for volatile organic compounds (VOCs) In printing ink     |
| GB 38508-2020 | Limits for volatile organic compounds content in cleaning agents |

ISO-9001 CERTIFIED

*Your Reliable Power Partner*



MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886-2-2299-6100

Fax: +886-2-2299-6200

E-mail: info@meanwell.com

<http://www.meanwell.com>

## Declaration of Five PBT TSCA Conformity

In order to reduce the impacts on the environment and take the more responsibility for protecting the earth, MEAN WELL hereby confirms that MEAN WELL product series comply with Use and Risk Management for Five PBT Chemicals under TSCA section 6(h)

| CAS No.    | Substance Name                                      |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1163-19-5  | Decabromodiphenyl ether (DecaBDE)                   |
| 68937-41-7 | Phenol, isopropylated, phosphate (3:1)<br>PIP (3:1) |
| 732-26-3   | 2,4,6-Tris (tert-butyl) phenol (2,4,6-TTBP)         |
| 133-49-3   | Pentachlorothiophenol (PCTP)                        |
| 87-68-3    | Hexachlorobutadiene (HCBD)                          |

ISO-9001 CERTIFIED

*Your Reliable Power Partner*